


SEZIONE DEL SERRAMENTO -
CONTROTELAIO "SIKURO"




LATO INTERNO

PIANTA DEL SERRAMENTO - CONTROTELAIO "SIKURO" ANTA SINGOLA

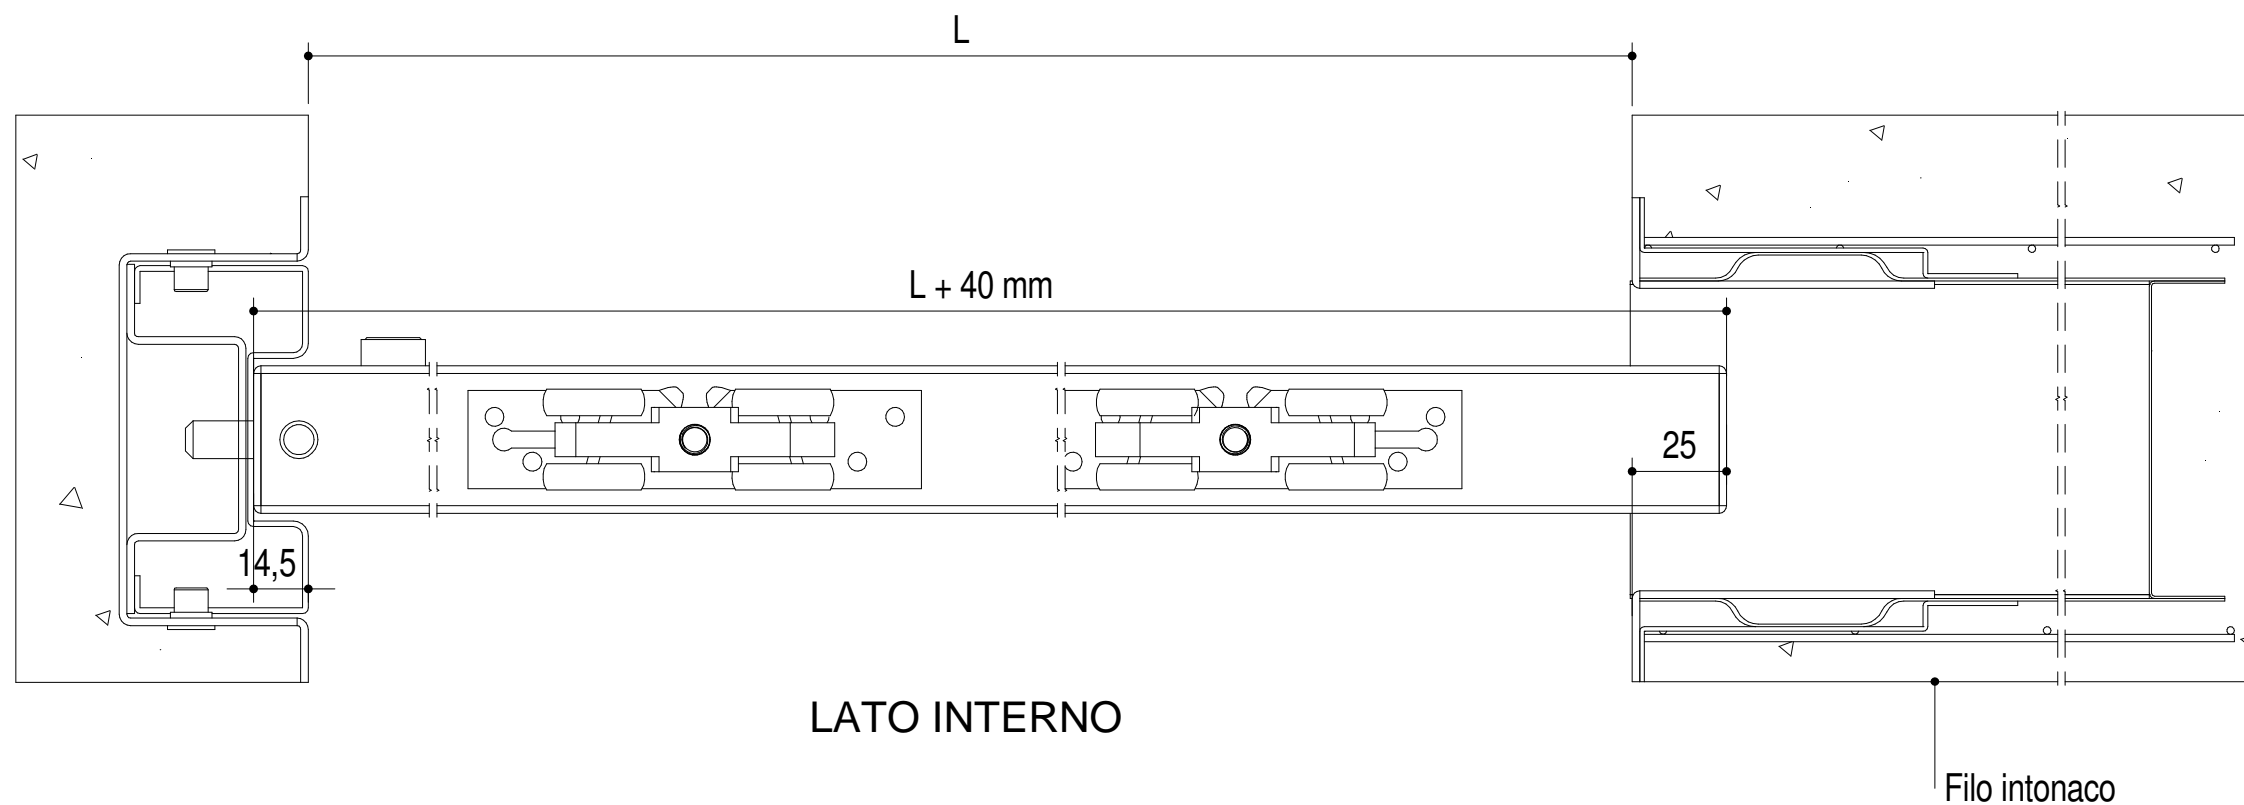

LATO INTERNO

PIANTA DEL SERRAMENTO - CONTROTELAIO "SIKURO" ANTA DOPPIA

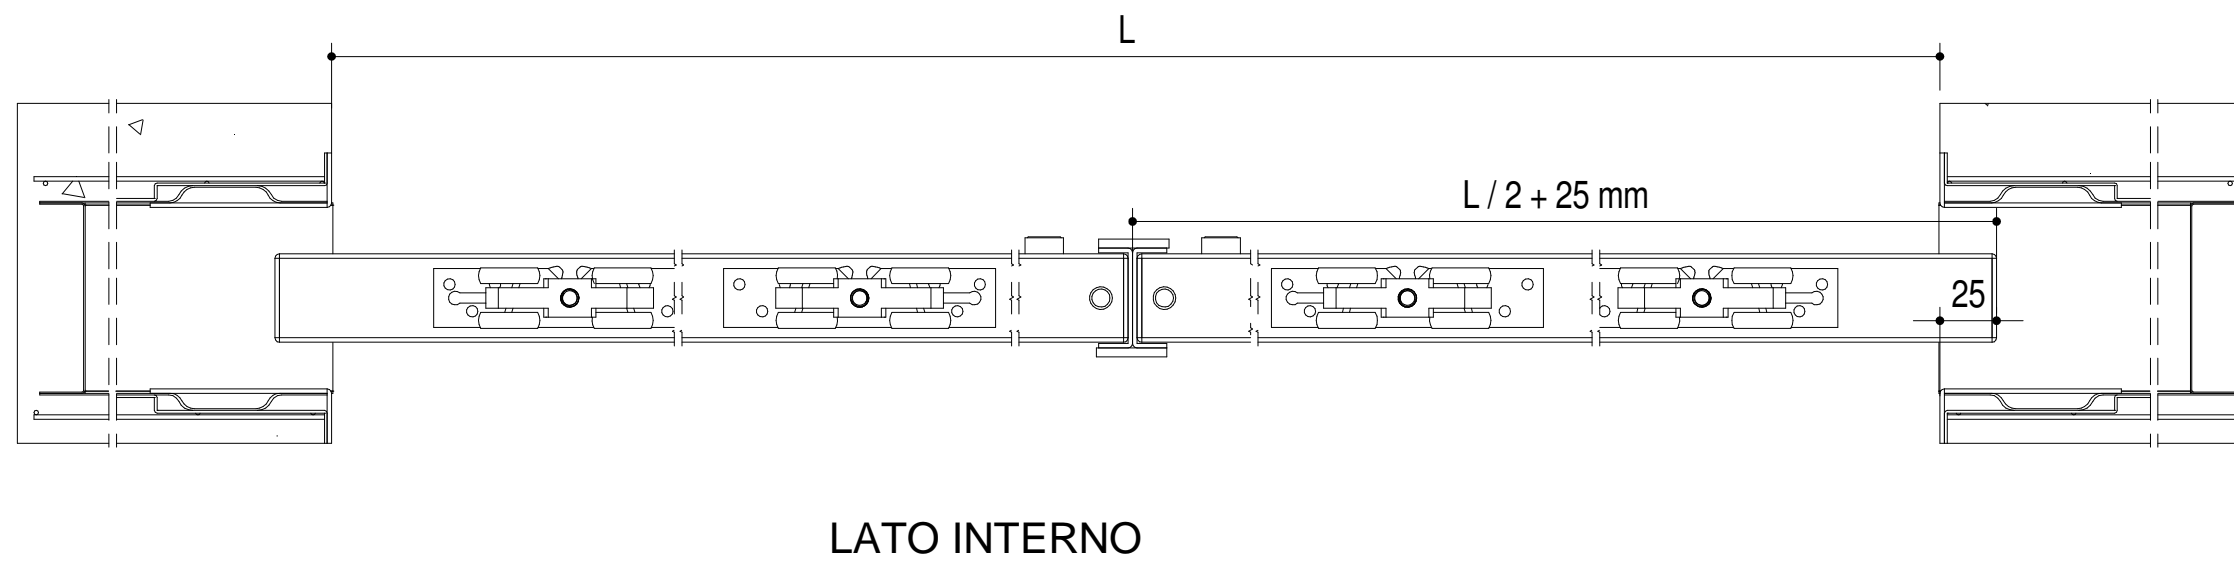

LATO INTERNO