


IT - ISTRUZIONI MONTAGGIO
PORTA SCORREVOLE
FILOMURO PER MAG EVO






FR - INSTRUCTIONS MONTAGE
PORTE COULISSANT

EN - SET UP INSTRUCTIONS
SLIDING DOOR



ES - INSTRUCCIONES DE
MONTAJE PUERTA
CORREDERA

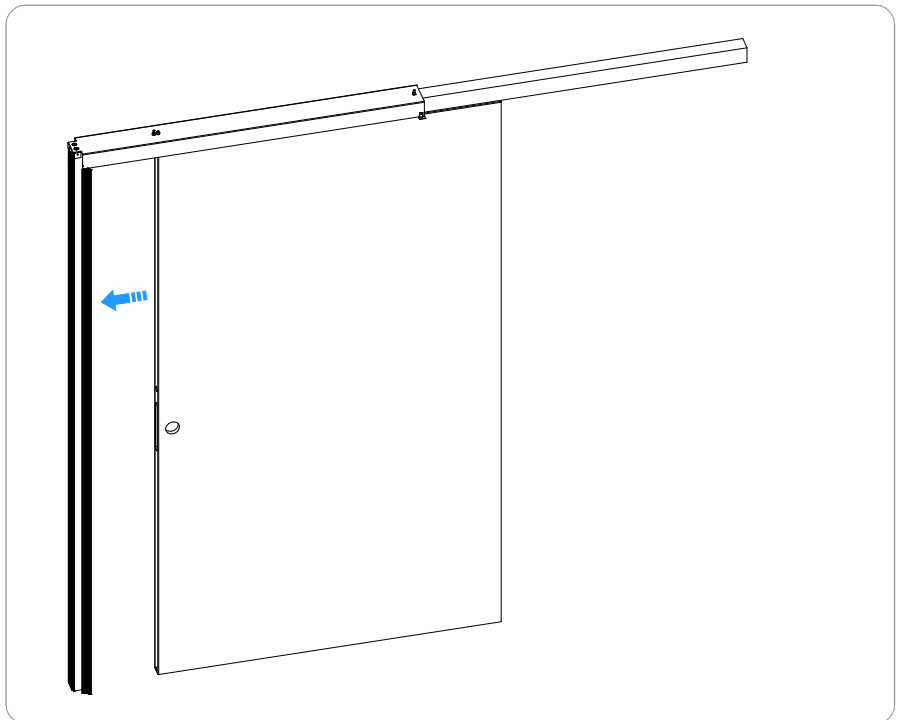

Attrezzatura - Tools - Herrajes - Outils

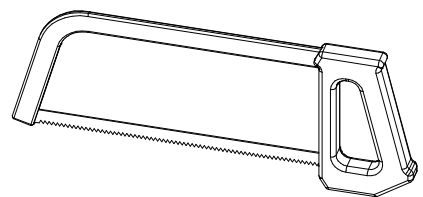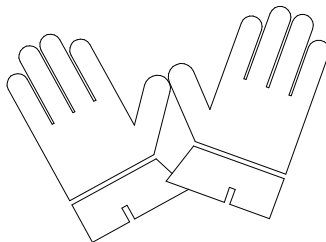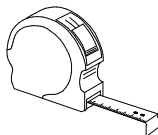
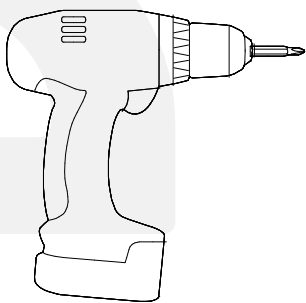



Dotazione / Standard equipment / Equipo standard / Equipement standard

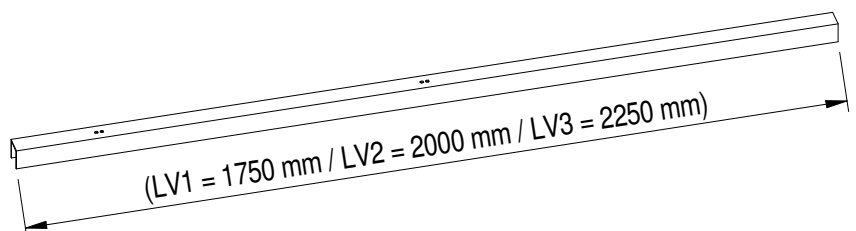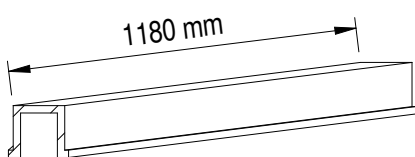

1


Installazione porta scorrevole in legno

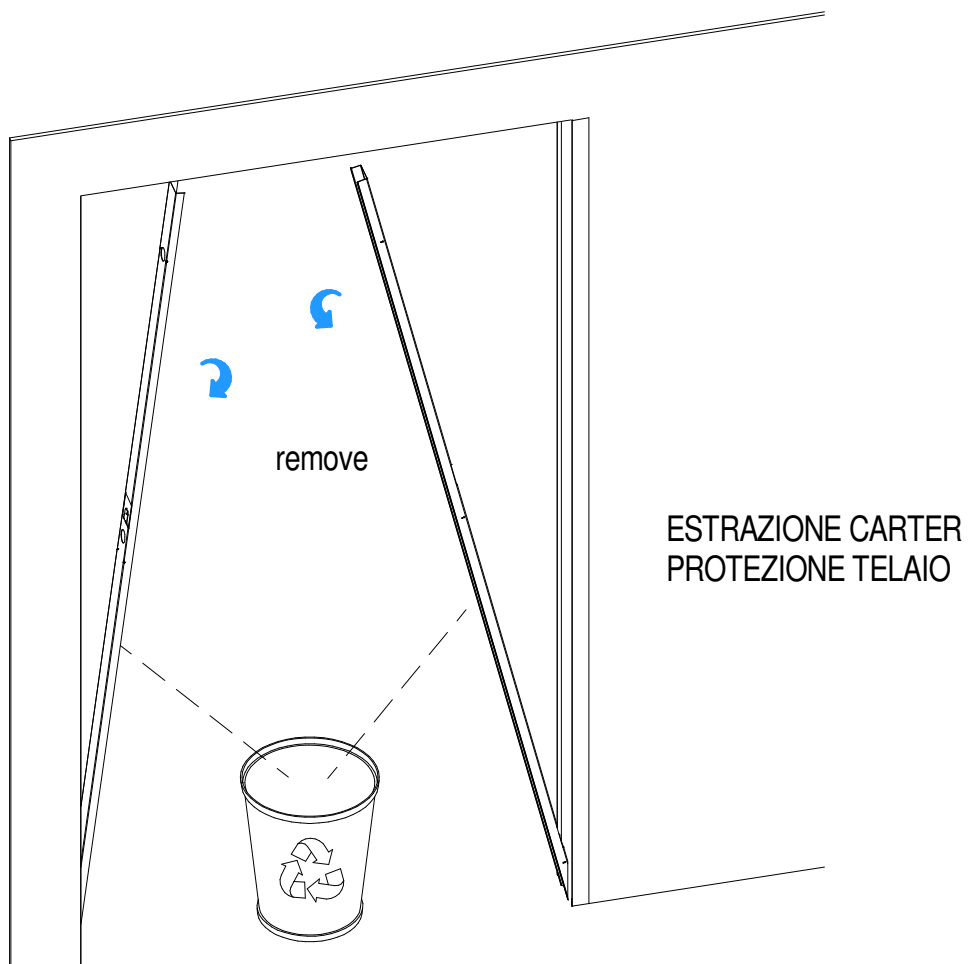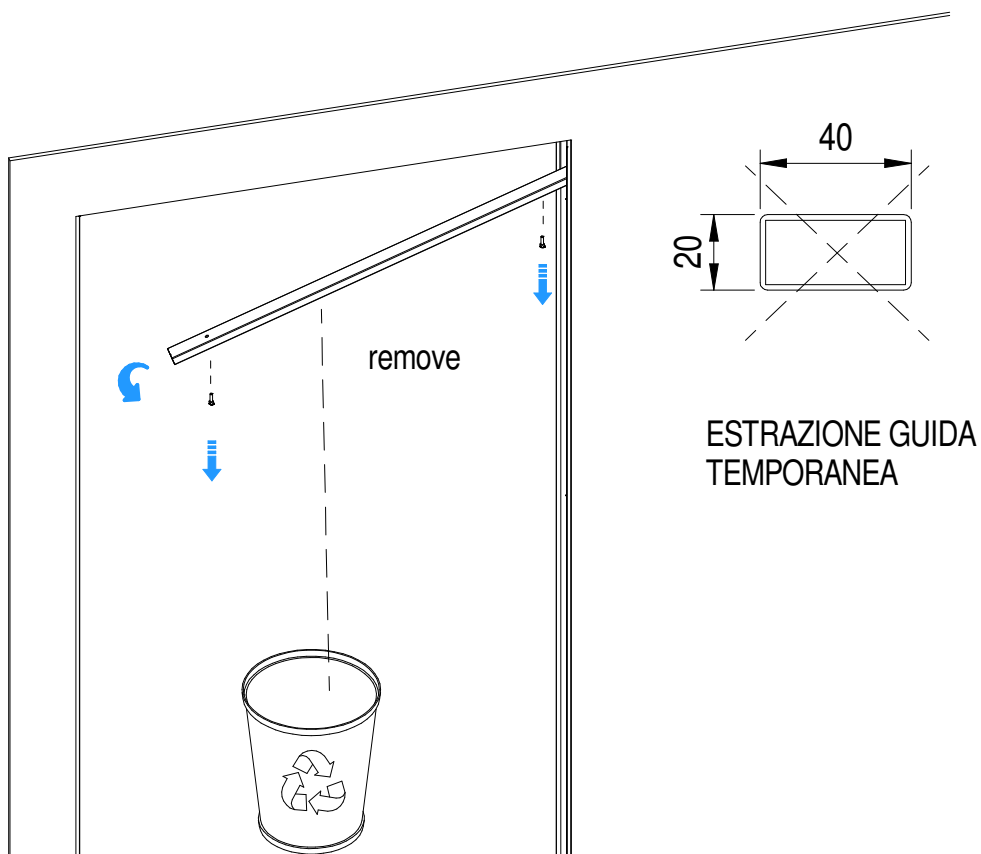

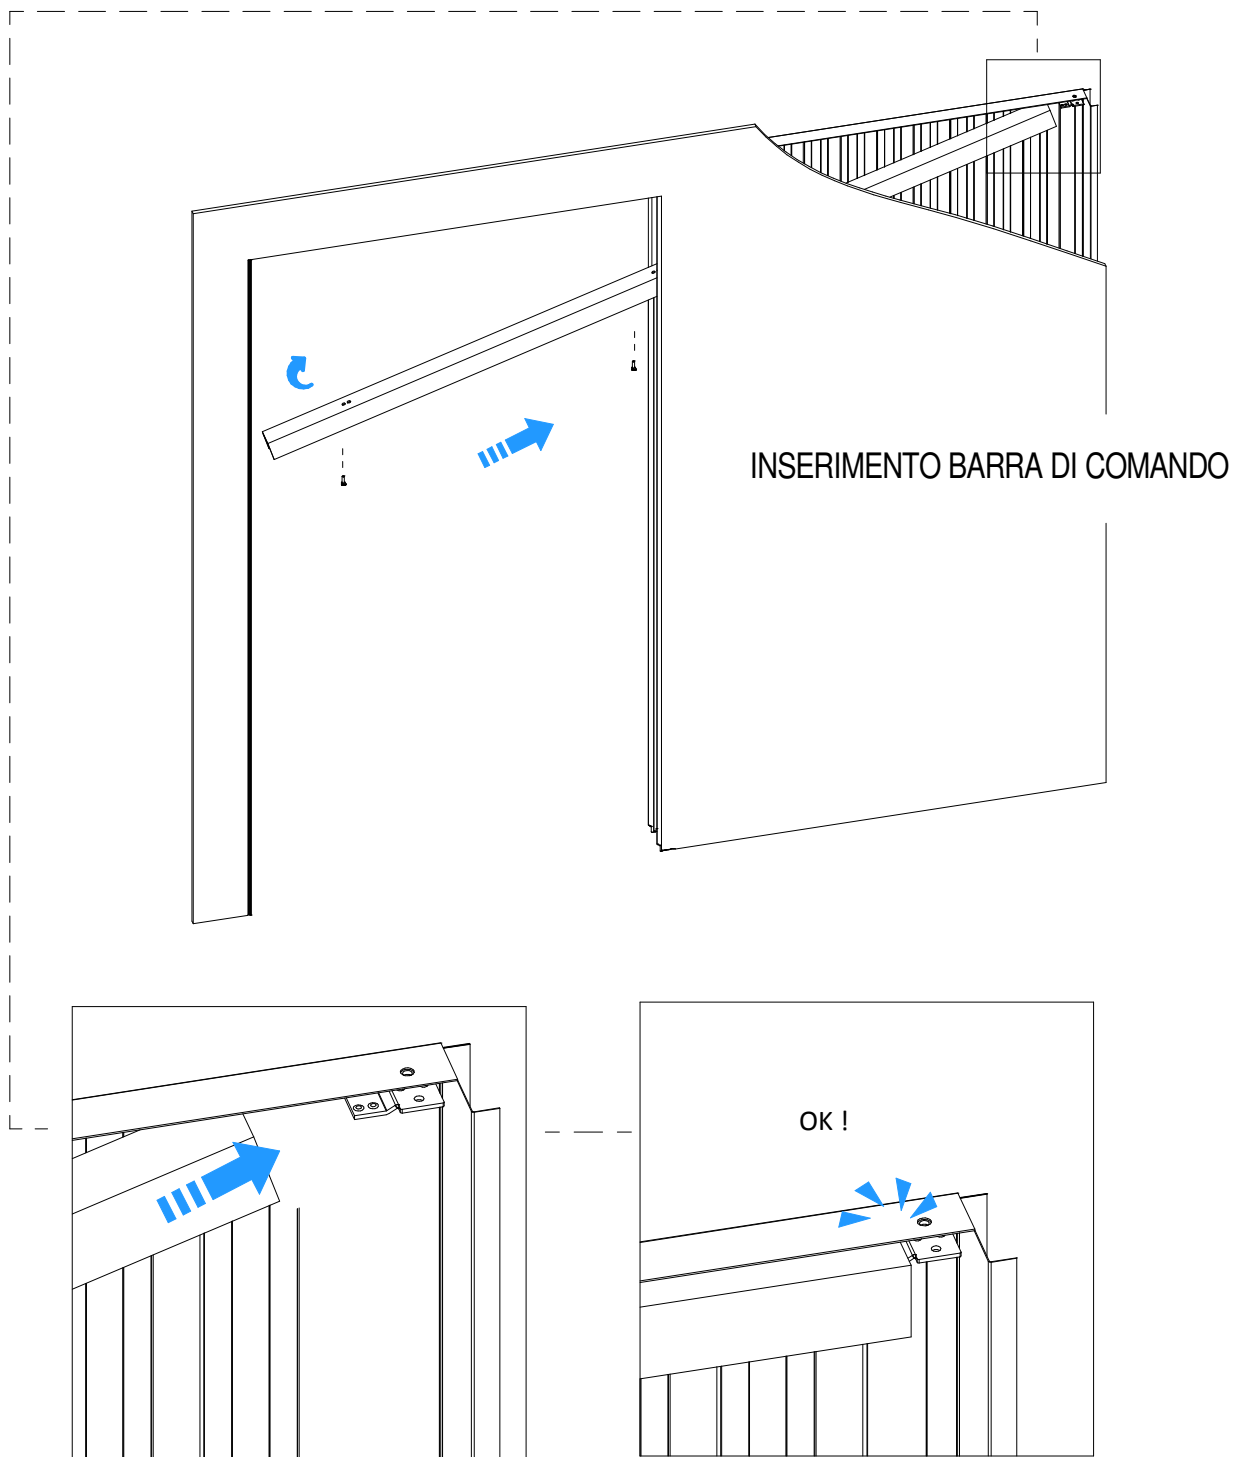


3


Dimensioni porta scorrevole in legno

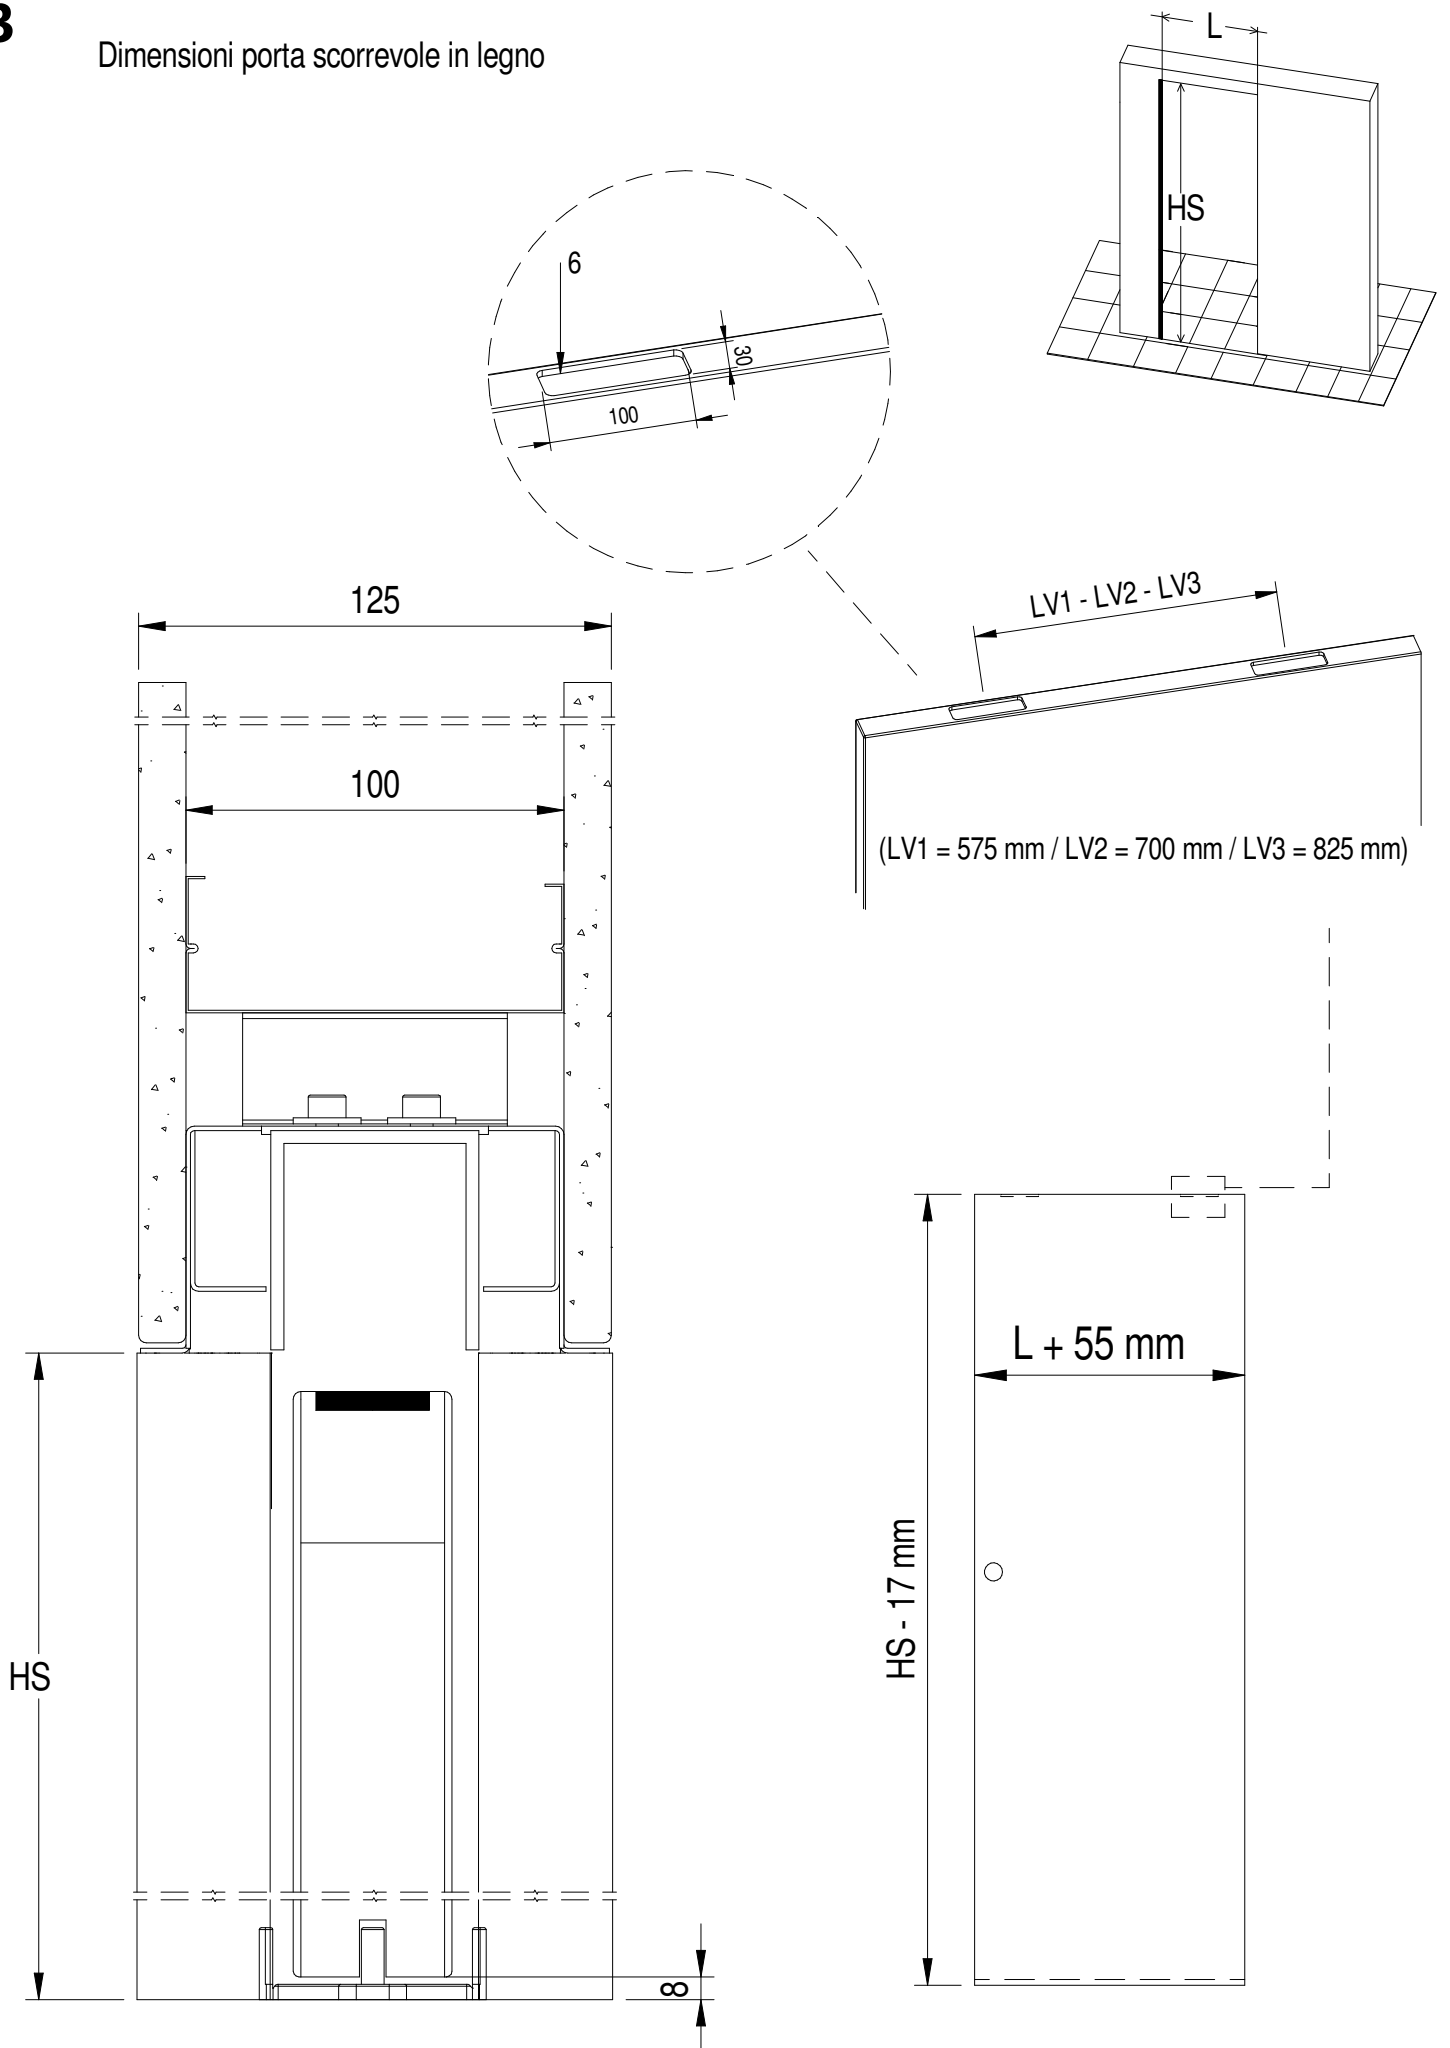


4

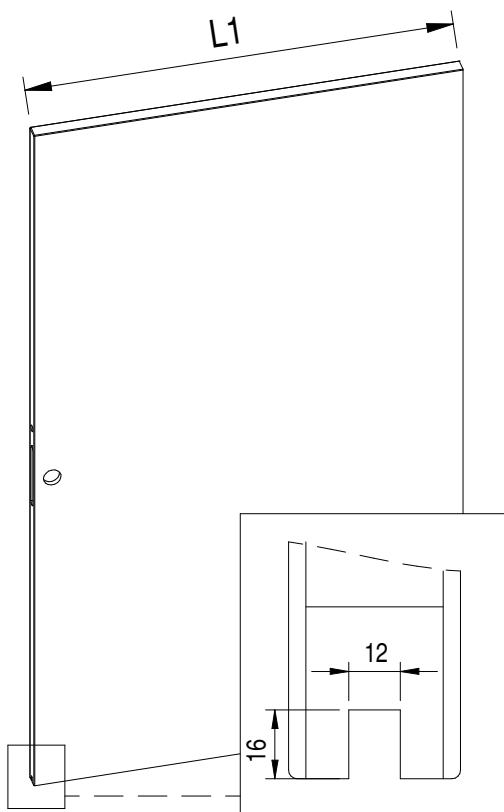


Profilo sottoporta in alluminio

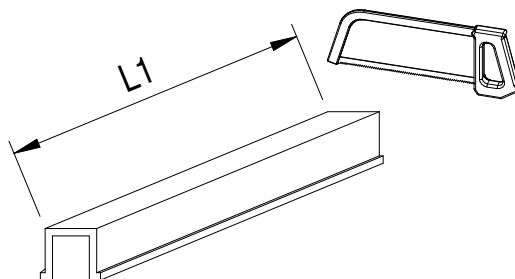

Spazzolino verticale

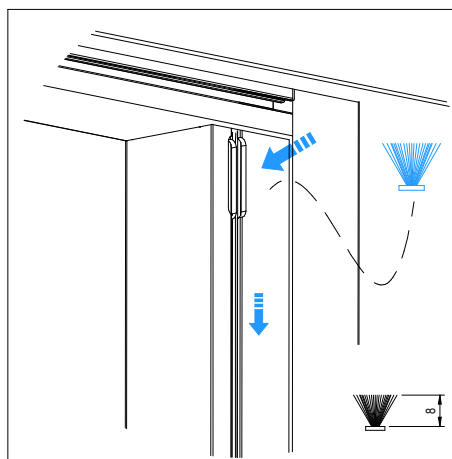


Guida pavimento

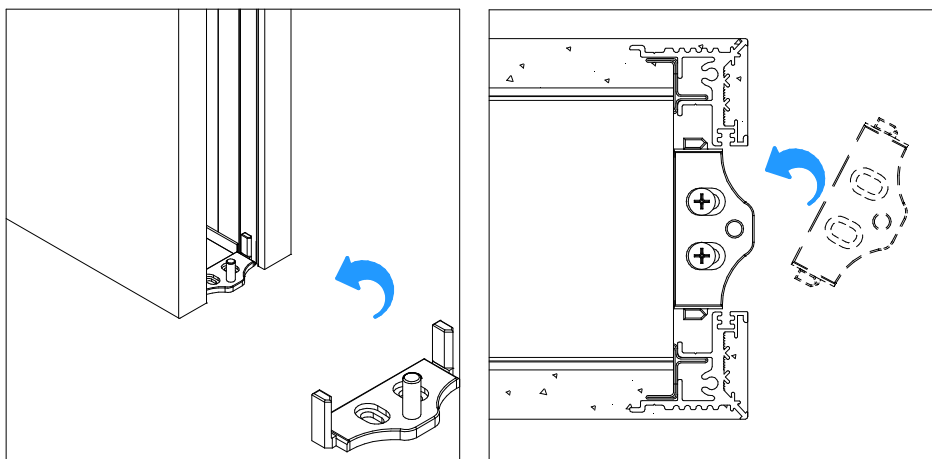

5

Installazione velette in alluminio

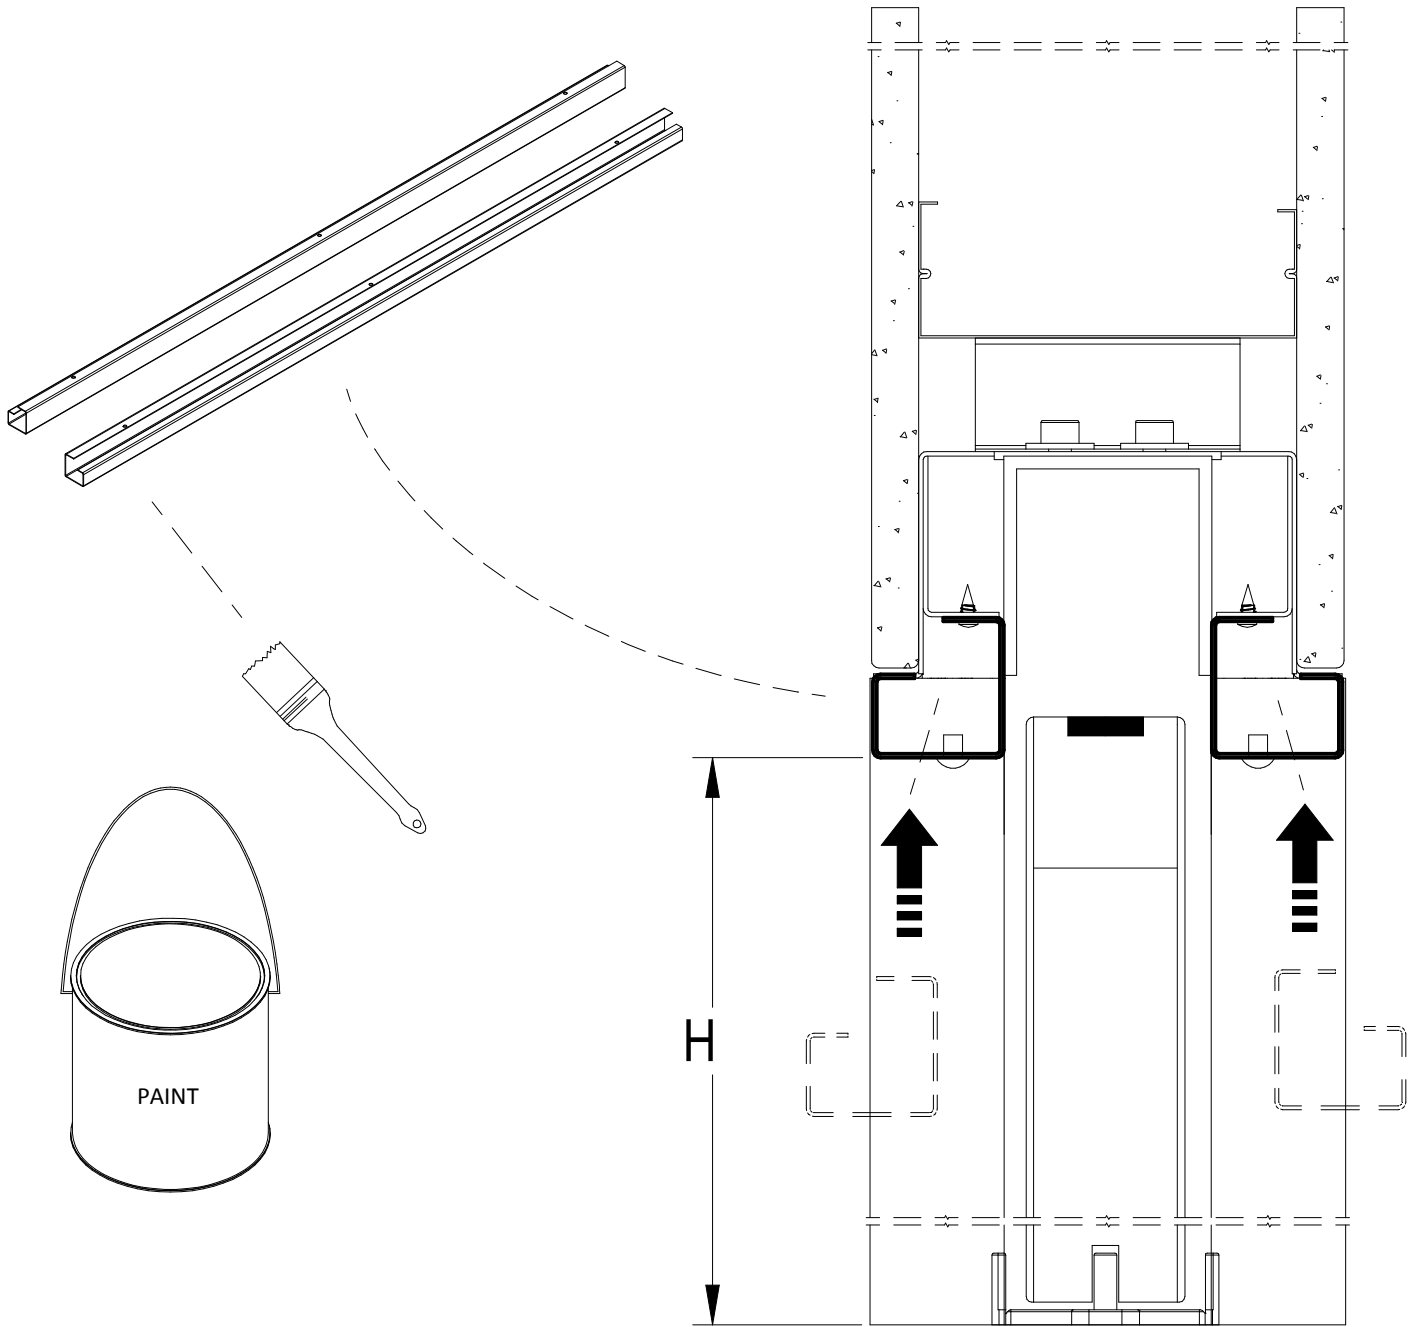

+39 0883 535781

tecnico@ermetika.it

www.ermetika.it