

## Istruzioni per il montaggio e la posa in opera del controltaio

MAXIMA

### PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO DEL CONTROLTAIO

**1**

Inserire il traverso nel cassonetto e bloccarlo mediante le viti in dotazione


**2**

Fissare il montante al traverso mediante i due fori posti nella parte terminale di quest'ultimo


**3**

Fissare il distanziale al montante e al cassonetto utilizzando le viti in dotazione


## PIANTA DEL MODELLO MAXIMA - ANTA DOPPIA

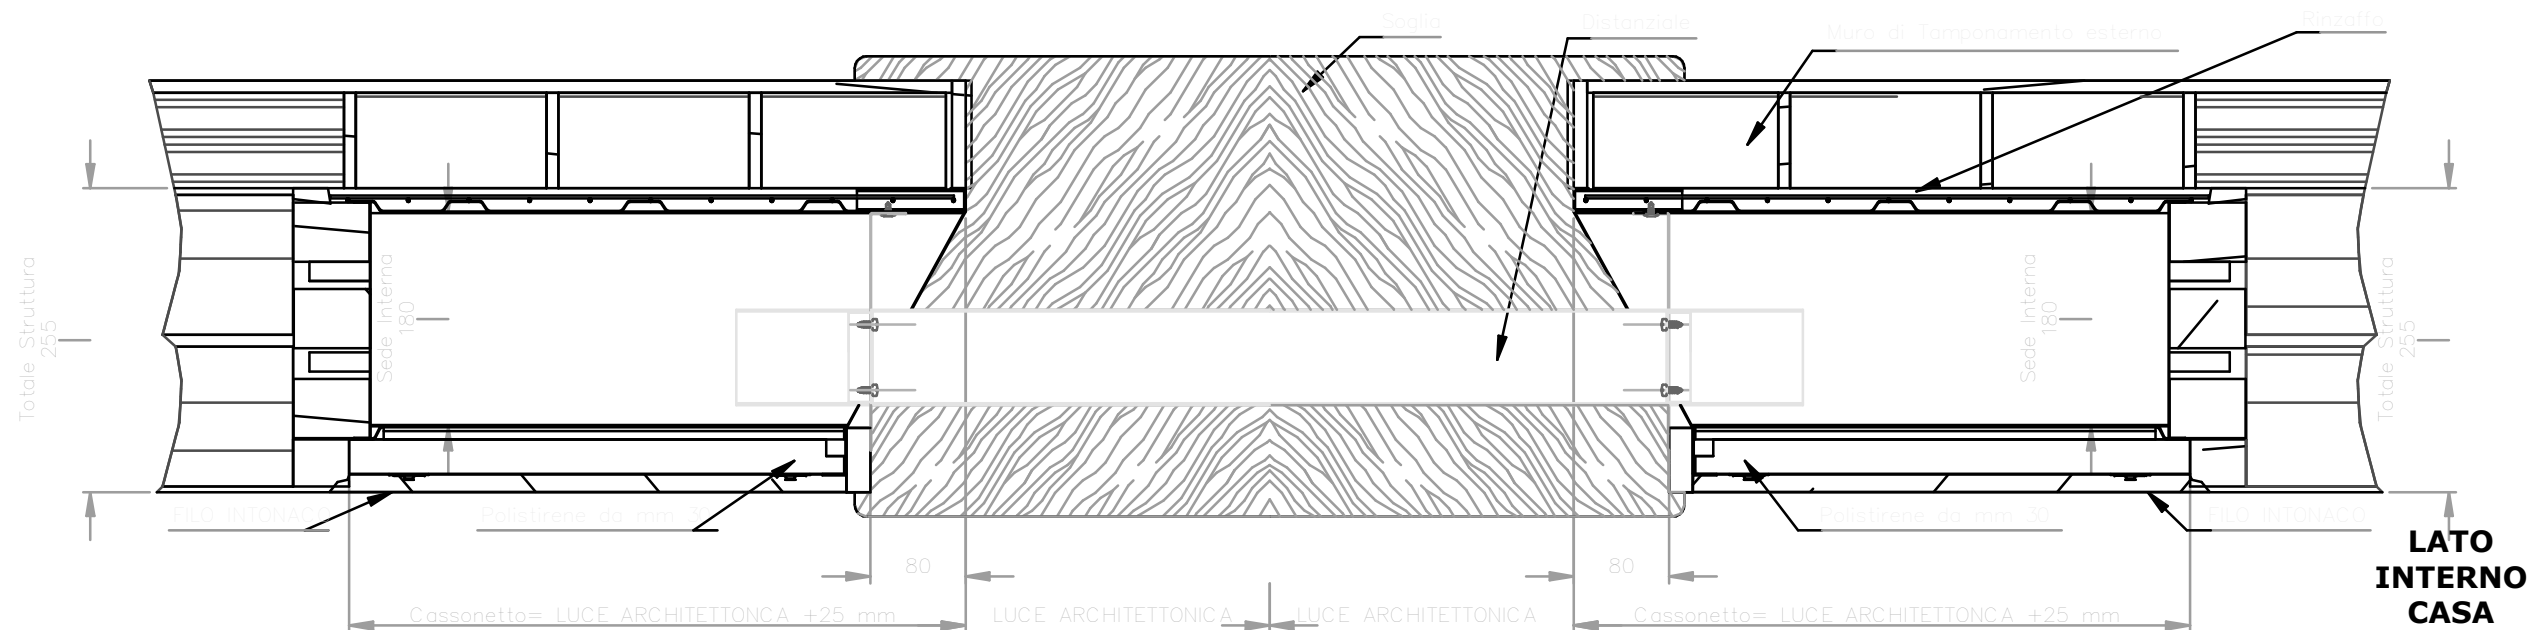

## SEZIONE DEL MODELLO MAXIMA

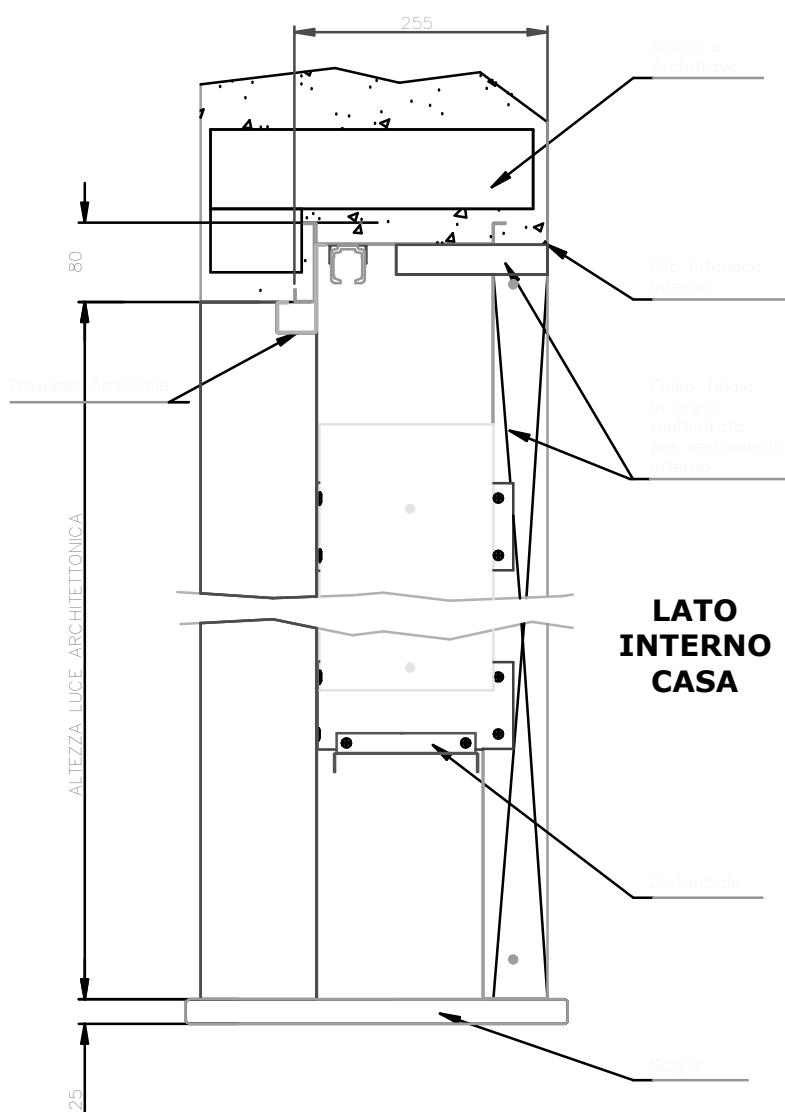

## PIANTA DEL MODELLO MAXIMA - ANTA SINGOLA

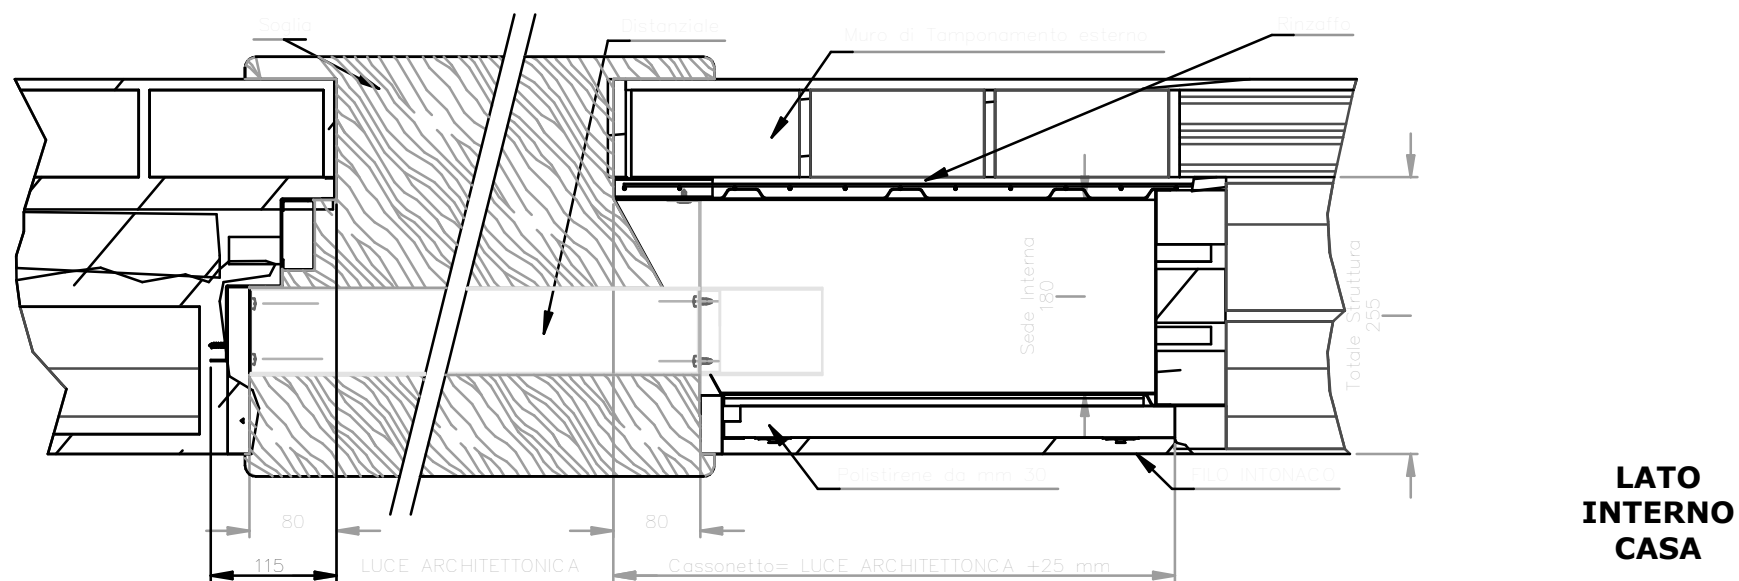

### POSA IN OPERA DEL CONTROTELAIO

Posizionare il controte laio con il pannello isolante rivolto verso l'interno. Interporre del rinza ffo in cemento (o intonaco grezzo) tra il mattone e il controte laio. Posizionare il controte laio facendo attenzione al piombo e al piano. Fissare il controte laio utilizzando cemento a presa rapida sulle zanche di tenuta. Interporre una rete a maglia stretta in corrispondenza delle giunzioni tra il controte laio e il laterizio. Rinza ffare il fianco interno del controte laio con malta cementizia tradizionale fino a coprire la rete. Pareggiare l'intonaco fino al falso telaio in legno da utilizzare come riferimento per il fine intonaco.

### Ermetika s.r.l.

Via Trani, 126 - 70051 Barletta BA - ITALY  
Tel. +39.0883.535781 Fax +39.0883.532164

### Istruzioni per il montaggio e la posa in opera del controte laio MAXIMA

I dati pubblicati sono indicativi. La Ermetika s.r.l. declina ogni responsabilità per le possibili inessattezze contenute, dovute ad errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo e si riserva il diritto di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione anche parziale è severamente vietata a norma di legge.